Mode d’emploi

ADP 5440

Whirlpool Switzerland, www.whirlpool.ch
Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !

ADP 5440 Guide de consultation rapide

F

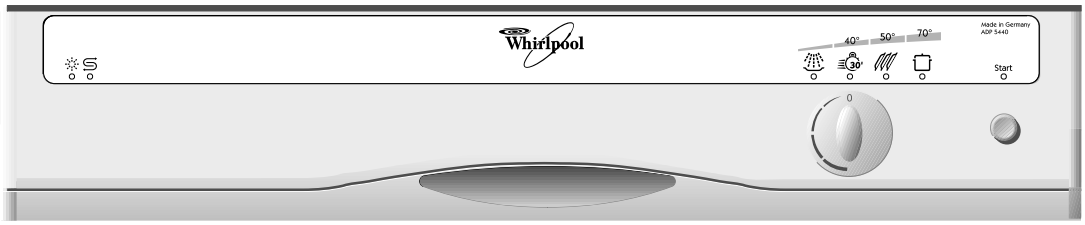

Indicateurs

Réapprovisionnez en liquide de rinçage

Réapprovisionnez en sel régénérant
Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion

Sélecteur de programmes
et **Marche / Arrêt**

Start

Touche Départ
Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Tableau des programmes			Détergent 2)		Consommations 3)		
Programmes		Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes
Trempage	**à froid**	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	5,0	0,02	10
Chrono 30 min	**40°C**	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	13,0	0,70	30
Quotidien 1)	**50°C**	Normalement sale.	X	X	16,0	1,24	133
Intensif	**70°C**	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	22,0	2,15	125

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91132
(Sous réserve de modifications techniques)

WH/I/K/F

Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Mise sous tension

Mise sous tension par rotation du bouton de sélection de programmes (si le bouton peut être enfoncé, exercez une pression dessus puis relâchez-le).

Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A :**

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **B :**

Uniquement pour les programmes avec trempage.

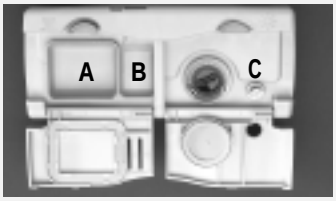

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.
Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.
Indicateur mécanique **D**.
Ou indicateur électrique sur le bandeau de commande (si présent).

Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau

Sélectionnez le programme

Sélectionnez le programme souhaité.
Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).
Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

"Comment modifier le programme"

→ Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne ;

→ Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : placez le bouton en position d'arrêt (si le bouton peut être enfoncé, exercez une simple pression).

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :

en fonction du modèle de l'appareil

Support multi-rangement (A) : [1]
En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et verres, par exemple. Trois positions sont disponibles.

Supports de la vaisselle (B) :
En fonction de la position, pour tasses et verres à pied.

Stabilisateur de verres tournant (C) : [2]
En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

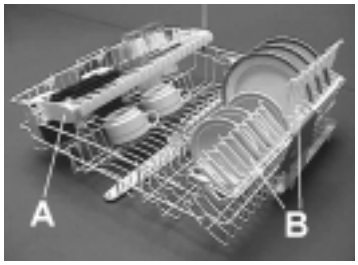

"Demi-charge" panier supérieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier supérieur.

Disposez le panier à couverts (**D**) dans le panier supérieur.

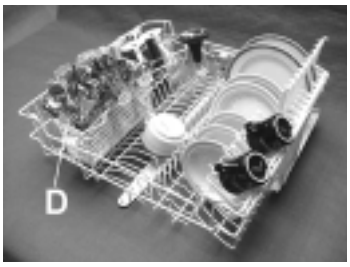

Vous pouvez réglez le panier en hauteur même s'il est chargé :

- **Réglage inférieur :** tirez les **deux** poignées du panier (**E**) vers l'extérieur et abaissez-le.
- **Réglage supérieur :** tirez les **deux** poignées (**E**) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (Réglage d'usine).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

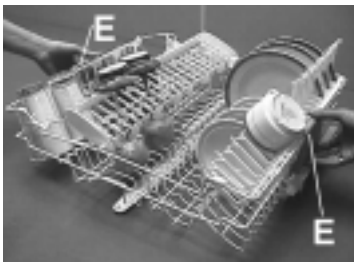

Panier inférieur :

Selon le modèle de l'appareil, des supports pour plats de service escamotables ou fixes sont présents (**F**).

"Casseroles" panier inférieur (selon modèle) :

Chargez **uniquement** le panier inférieur.

Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

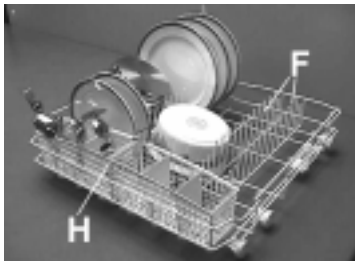

Panier à couverts (G) ou (H) :

Certains modèles sont équipés d'une grille (**I**) qui peut être placée sur le panier à couverts et sert de séparation. Panier à couverts (**D**) uniquement pour les appareils équipés de la fonction demi-charge.
Chargez les couverts qui pourraient vous blesser dans le panier à couverts avec les manches tournés vers le haut.

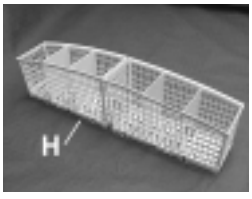

N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.
Les articles suivants peuvent être achetés auprès de votre revendeur :

[1] Support multi-rangement (A) - code de commande AMH 369.

[2] Stabilisateur de verres tournant (C) - code de commande WGH 1000.

Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	• L'eau n'arrive pas.	• Ouvrez le robinet.
	• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante.	• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.
	• Le courant est coupé.	• Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche DÉPART. • Fermez la porte. • Contrôlez le fusible de votre installation.
	• Démarrage du programme présélectionné.	• Eventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	• La quantité de produit de rinçage est insuffisante.	• Augmentez le dosage *.
	• Il reste de l'eau dans les parties creuses.	• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.	• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves.
	• La quantité de détergent est insuffisante.	• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.
	• Le programme sélectionné ne convient pas.	• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.
	• Les bras d'aspersion sont bloqués.	• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.
	• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.	• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.
	• Le détergent ne convient pas/est périmé.	• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.	• Les filtres sont encrassés.	• Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin *.
	• Les filtres ne sont pas installés correctement.	• Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés	• Jus de tomate/carotte,...	• En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle		
• pouvant facilement être éliminés	• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.	• Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.
	• Des taches/rayures sont présentes sur les verres.	• Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.
	• La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.	• Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.
• ne pouvant pas facilement être éliminés	• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles.	• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Les verres sont opaques/ ils ne brillent pas	• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.	• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.	• Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	• Le voyant DÉPART clignote.	• Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et lavez-les, si nécessaire *. Lancez à nouveau le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez sur la touche DÉPART.
	• Indicateur F... (si présent).	• Appelez votre Service Après-vente.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).
Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

AVANT D'UTILISER LE LAVE-VAISSELLE/BRANCHEMENTS

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR À SEL

COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE

COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVANT D'UTILISER LE LAVE-VAISSELLE/ BRANCHEMENTS

1. **Élimination de l'emballage et contrôles :**
   Après avoir déballé l'appareil, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que la porte ferme parfaitement. En cas de doute, adressez-vous au service après-vente ou à votre Revendeur.
- Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, etc...) doivent être tenus hors de portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.

2. **Branchements électriques et raccordements hydrauliques :**
   Les branchements au réseau hydraulique et au réseau électrique doivent être effectués par un technicien qualifié suivant les instructions du constructeur et en respectant les normes locales en vigueur en matière de sécurité (voir également les instructions de montage en annexe).
   Le lave-vaisselle ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.

   Ne mettez pas le lave-vaisselle en marche s'il a été endommagé pendant le transport. Adressez-vous au Service Après-Vente ou à votre Revendeur.

   (Consultez les instructions de montage fournies à part).

3. **Alimentation et vidange de l'eau :**
- Respectez les normes en vigueur de la société locale de distribution de l'eau potable.
  Pression d'arrivée d'eau : 0,3 - 10 bar.
- Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation et de vidange ne sont ni pliés ni tordus.
- Si les tuyaux ne sont pas suffisamment longs, adressez-vous au Service Après-Vente ou à votre Revendeur.
- Le tuyau d'alimentation doit être vissé à fond sur le robinet d'eau pour assurer l'étanchéité du raccordement.
- La température de l'eau d'alimentation dépend du modèle. Tuyau d'alimentation avec indication "25° C Max": la température maximale est de 25° C.
  Pour tous les autres modèles : la température maximale est de 60° C.
- Lors de l'installation, assurez-vous que l'eau de vidange peut s'écouler librement (si nécessaire, retirez le pare-jet de l'évier).
- Accrochez le tuyau de vidange au siphon à l'aide d'un collier pour éviter qu'il ne glisse.
  Pour les appareils équipés du système Waterstop uniquement : si vous respectez scrupuleusement les instructions pour le raccordement, le système Waterstop est à même de prévenir toute fuite d'eau qui risquerait d'endommager votre habitation.

4. **Branchement électrique :**
- Respectez les normes en vigueur de la société locale de distribution d'énergie électrique.
- La tension d'alimentation est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la porte, côté droit.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.
- N'utilisez ni rallonge, ni adaptateur multiple.
- Avant toute opération d'entretien, débranchez l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien agréé.

  Instructions pour les appareils dotés d'un afficheur LCD :
  L'accès à la fiche de raccordement au réseau doit toujours être garanti après que l'appareil a été installé.

- **Pour l'Autriche :** si l'appareil est relié en série à un disjoncteur différentiel, assurez-vous que ce dernier est sensible au courant alternatif.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. **Emballage :**
   Les matériaux d'emballage sont 100% recyclables et portent le symbole de recyclage.

2. **Comment économiser l'énergie et l'eau :**
- Ne rincez pas la vaisselle à l'eau courante.
- Utilisez toujours le lave-vaisselle à pleine charge ou, si vous n'avez rempli qu' **un** panier, sélectionnez le programme de lavage demi-charge/ Multizone (si disponible).
- Si vous disposez de sources d'énergie alternatives telles que, par exemple, le chauffage à panneaux solaires, les pompes à chaleur ou une installation de chauffage central, raccordez le lave-vaisselle à l'arrivée d'eau chaude (maximum 60° C). Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est approprié. Voir chapitre "Branchements".

3. **Mise au rebut :**
   Le lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.
   Rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le câble électrique avant la mise au rebut.

4. **Sécurité des enfants :**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le lave-vaisselle.
- Conservez le détergent, le liquide de rinçage et le sel dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

5. **Recommandations générales :**
- La porte ouverte ne peut porter que le panier à vaisselle (chargé de vaisselle). N'utilisez pas la porte comme base d'appui et ne vous asseyez pas dessus : **le lave-vaisselle pourrait basculer !**
- Ne versez aucun produit solvant dans la cuve : **il y a danger d'explosion !**
- Utilisez exclusivement des détergents, liquides de rinçage et sels régénérants spécifiques pour lave-vaisselle.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau.
- En cas de panne, éteignez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'eau.
- Lorsqu'il s'avère nécessaire de remplacer le câble d'alimentation, utilisez un câble du même type que vous trouverez auprès d'un centre agréé de Service Après-Vente. Le câble devra être remplacé par un technicien spécialisé.
- À la fin du programme, éteignez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'eau.

6. **Pour les appareils possédant un système de Waterstop uniquement :**
   Le tuyau d'alimentation d'eau et le boîtier en plastique renferment des composants électriques. Évitez de couper le tuyau et de plonger le boîtier dans l'eau. Éteignez immédiatement l'appareil si vous voyez que le tuyau est endommagé.

   Déclaration de conformité CE :
   Cet appareil a été conçu, construit et mis sur le marché conformément aux Directives suivantes :
- 73/23/CEE
- CEM 89/336/CEE
- 93/68/CEE

CE

Capacité :

12 couverts.

COMMENT REMPLIR LE RÉSERVOIR À SEL

Si la dureté de l'eau est égale à 1–2 (moyenne), remplissez le réservoir de sel régénérant avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois (pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre zone, vous pouvez vous adresser à la société de distribution d'eau potable ou vérifier sur votre dernière quittance).
Si la dureté de l'eau ne correspond pas à la position 3 du sélecteur (position à la livraison) ou si la dureté de l'eau change :
Tournez le sélecteur sur la bonne position (uniquement pour les lave-vaisselle non équipés de "sensor" de dureté d'eau) :
Réglez le degré de dureté de l'eau en tournant le sélecteur (si présent) qui se trouve à l'intérieur de la porte (en haut à gauche) à l'aide d'un tournevis. Placez le bouton selon le tableau ci-dessous :

Classe de dureté	Degrés allemands °dH	Degrés français °fH	mmol/l	Degrés Clarke ou degrés anglais °eH	Réglage
1 douce	0 - 5	0 - 9	0 - 0,9	0 - 6,3	0
1 - 2 moyenne	6 - 10	10 - 18	1,0 - 1,8	7 - 12,6	1
2 moyenne	11 - 15	19 - 27	1,9 - 2,7	13,3 - 18,9	2
3 semi-dure	16 - 21	28 - 37	2,8 - 3,7	19,6 - 25,9	3
4 dure	22 - 28	38 - 50	3,8 - 5,0	26,6 - 35	4
4 très dure	29 - 35	51 - 63	5,1 - 6,3	35,7 - 44,1	5
4 extr. dure	36 - 60	64 - 107	6,4 - 10,7	44,8 - 74,9	6

Uniquement pour les lave-vaisselle non équipés de "sensor" de dureté d'eau ! Pour les appareils dotés d'un capteur de sel, le sélecteur se positionne correctement de façon automatique.

Si la dureté de l'eau est égale à 1 (douce), n'utilisez pas de sel.

Comment remplir le réservoir à sel
Attention : utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle !
Ne remplissez pas le réservoir à sel avec des substances non appropriées (du détergent, par exemple), pour ne pas risquer d'endommager l'adoucisseur.

1. Dégagez le panier inférieur.
2. Dévissez le couvercle en le tournant vers la gauche.
3. La première fois seulement : remplissez le réservoir d'eau à ras bord.
4. Remplissez le réservoir de sel à ras bord à l'aide de l'entonnoir spécial (la première fois 1,5 kg min. et 2 kg max.), et mélangez à l'aide du manche d'une cuillère.
5. Revissez le couvercle en le tournant vers la droite.
6. Introduisez le panier inférieur.
7. Lorsque vous réapprovisionnez en sel régénérant, lancez **immédiatement** un programme de lavage afin d'éliminer les restes de sel et éviter la corrosion (le programme de prélavage n'est pas suffisant).

Indicateur du niveau de sel
Votre lave-vaisselle est équipé d'un indicateur électrique ou d'un indicateur optique de niveau du sel (en fonction du modèle).
Indicateur électrique
Le voyant sur le bandeau de commande s'allume lorsqu'il est nécessaire de remplir le réservoir à sel.
Indicateur optique
Quand le réservoir à sel est plein, le flotteur apparaît à travers le regard du couvercle.
Le flotteur descend et disparaît lorsque le réservoir à sel doit être rempli.

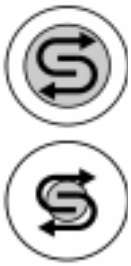

COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE

Le liquide de rinçage facilite le séchage de la vaisselle en permettant à l'eau de s'écouler sans y laisser aucune trace. Remplissez le distributeur avant la première utilisation. Utilisez exclusivement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle.

1. Appuyez sur la touche **A** pour ouvrir le couvercle (voir dessin).
2. Versez le liquide de rinçage dans l'ouverture jusqu'au ras de la ligne en pointillés **"max"** (100 ml env).
   Essuyez immédiatement le liquide qui aurait débordé !
   Ceci évitera une formation excessive de mousse, ce qui pourrait compromettre le résultat du lavage.
3. Fermez le couvercle.

   Par la suite, contrôlez régulièrement le niveau du liquide de rinçage.

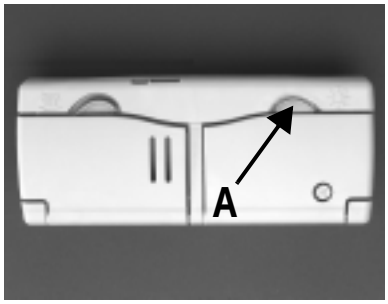

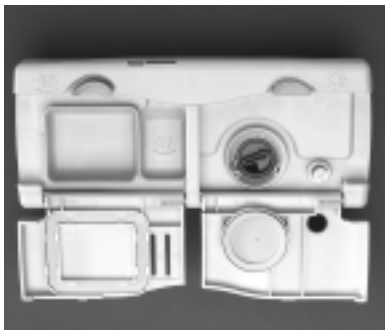

Comment régler la quantité de liquide de rinçage :

Position à la livraison : position 4.
Si vous n'êtes pas satisfait du résultat du lavage ou du séchage, vous pouvez modifier le réglage de la dose de liquide de rinçage.

1. Appuyez sur la touche **A** pour ouvrir le couvercle (voir dessin).
2. Présence de taches : réglez la quantité de liquide de rinçage sur un chiffre inférieur (1-3) à l'aide d'une pièce de monnaie ou autre.
   La vaisselle n'est pas sèche : réglez la quantité sur un chiffre plus élevé (5-6).
3. Fermez le couvercle.

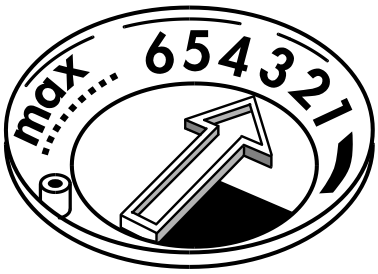

Indicateur de niveau de liquide de rinçage :

Indicateur optique :

clair ajoutez du liquide de rinçage

foncé liquide de rinçage en quantité suffisante.
Il est inutile de remplir le réservoir à ras bord !

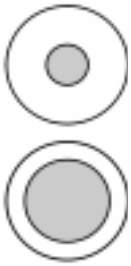

Indicateur électrique (si présent) :

Le voyant sur le bandeau de commande s'allume lorsqu'il faut ajouter du liquide de rinçage.

COMMENT REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

Pour verser le détergent, l'appareil dispose d'un petit et d'un grand distributeur.

Pour éviter de polluer, n'utilisez jamais une quantité de détergent supérieure à celle indiquée. La quantité de produit nécessaire peut varier en fonction de la marque.

Si vous utilisez des détergents en pastilles, respectez les instructions fournies par le fabricant.

Les détergents de la "nouvelle génération" contiennent des enzymes qui permettent d'obtenir de très bons résultats de lavage en utilisant les programmes Bio. Ces programmes sont également indiqués pour tous les autres détergents pour lave-vaisselle.

Comment remplir le distributeur de détergent :

Utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle.

Remplissez le distributeur juste avant de commencer le lavage.

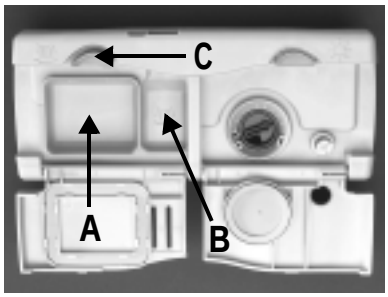

1. Appuyez sur la touche **C** pour ouvrir le couvercle.

2. Comment remplir le distributeur de détergent :

Pour les programmes avec prélavage :

- Versez 2/3 de la quantité de lessive conseillée par le constructeur dans le **grand compartiment (A)**.
- Versez 1/3 dans le **petit compartiment (B)**.

Pour les programmes sans prélavage :

- Versez toute la quantité de détergent dans le grand compartiment (**A**). Si, sur le paquet, il est recommandé de prévoir un dosage supérieur à 45 ml (contenance maximum du grand distributeur), versez le reste de détergent dans le petit distributeur (**B**).

Pour les programmes avec fonction supplémentaire "Demi-charge/Multizone" activée (si disponible) :

- Versez moins de détergent que la quantité conseillée sur le paquet.

3. Fermez le couvercle.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau.

Nettoyage de l'habillage :

Pour nettoyer l'habillage, utilisez un chiffon humide et un détergent neutre.
Nettoyez le bandeau de commande exclusivement avec un chiffon légèrement humide.
N'utilisez aucune substance abrasive.

Nettoyage de l'intérieur du lave-vaisselle :

Nettoyez régulièrement le joint et l'intérieur de la porte avec un chiffon humide pour enlever tout résidu éventuel d'aliments.

Bras d'aspersion supérieur :

1. Dévissez l'écrou (**A**, tournez vers la gauche) et dégagez le bras d'aspersion en le tirant vers le bas (**B**).
2. Rincez les gicleurs.
3. Pour remonter le bras d'aspersion, centrez-le, serrez l'écrou (en le tournant vers la droite)**,** en veillant à ne pas le plier. L'écrou est correctement serré si vous entendez un déclic !

   Le bras d'aspersion doit tourner librement.

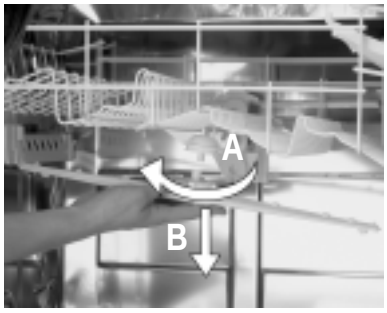

Bras d'aspersion inférieur :

1. Dévissez l'écrou (**C**, tournez vers la gauche) et dégagez le bras d'aspersion en le tirant vers le haut (**D**).
2. Rincez les gicleurs.
3. Pour remonter le bras d'aspersion, centrez-le et serrez l'écrou en le tournant vers la droite, en veillant à ne pas le plier. L'écrou est correctement serré si vous entendez un déclic !

   Le bras d'aspersion doit tourner librement.

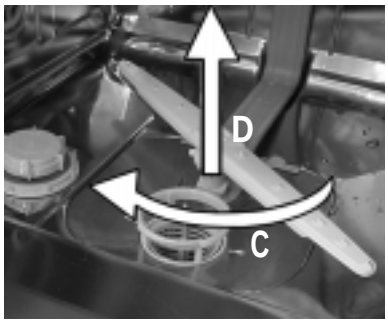

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage des filtres

1. Tournez le microfiltre vers la gauche (sens de la flèche) et dégagez-le (**E**).
2. Installez le groupe filtre central à grandes mailles/microfiltre sur un support plat et pressez la poignée du microfiltre (**F**). Dégagez le filtre à grandes mailles en le poussant vers l'avant (**G**).
3. Dégagez le filtre fin (**H**).
4. Nettoyez tous les filtres à l'eau courante en veillant à ne pas plier le filtre fin. Contrôlez qu'il ne reste aucune impureté à l'intérieur du lave-vaisselle !
5. Remontage :
   Introduisez le filtre à grandes mailles dans le microfiltre et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic ! Installez le filtre fin. **Le filtre doit être installé sous les deux languettes.**
   Introduisez le groupe filtre central à grandes mailles/microfiltre et serrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (indiqué par la flèche), jusqu'à ce que les lignes en pointillés présentes sur le microfiltre et le filtre fin coïncident entre elles.

   Pour obtenir des résultats de lavage satisfaisants, il est important que les filtres soient installés correctement !